


## ADSL 數據機: Asus AAM 6000EV


- 正面

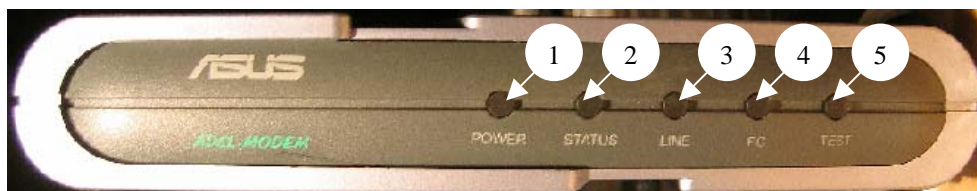

LED 顯示燈	顯示狀況	數據機運作情況
1. POWER	綠燈長亮	電源正常
2. STATUS	綠燈長亮	與ADSL連接正常
	閃亮綠燈	未能與ADSL連接
3. LINE	沒有亮燈	沒有數據傳送
	閃亮綠燈	與ADSL有數據傳送
4. PC	綠燈長亮	與網絡卡連接正常
	閃亮綠燈	與網絡卡有數據傳送
5. TEST	沒有亮燈	數據機運作正常
	閃亮綠燈	數據機錯誤

\* 如果有不正常的燈號，表示數據機或其連接有問題，可以按下圖(機身背面)檢查線路的連接是否正常。如果正常，可以嘗試重新啓動數據機(即將線路重新接駁)，或關掉數據機，並重新啓動電腦，再檢查燈號會否回復正常。如數據機狀況依舊，請致電24小時客戶服務熱線1222查詢。

背面

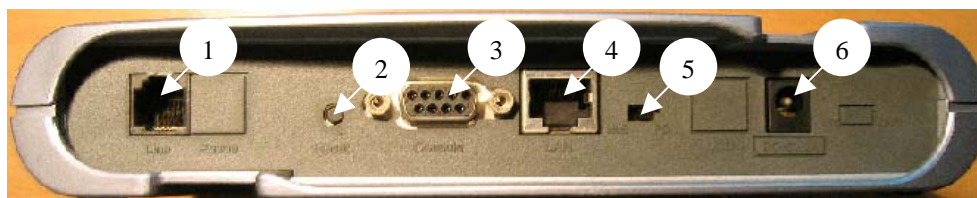

機背接線位	功能
1. Line	ADSL 接口， 接連 HGC 插座/分線器
2. Reset	按下 3 秒來回復出廠設定
3. Console	不適用
4. LAN	區域網路接口， 連接數據機與電腦/集線器
5. HUB/PC	打向PC方向
6. Power	連接火牛