


VD20 數據機: HV1000A

- 正面

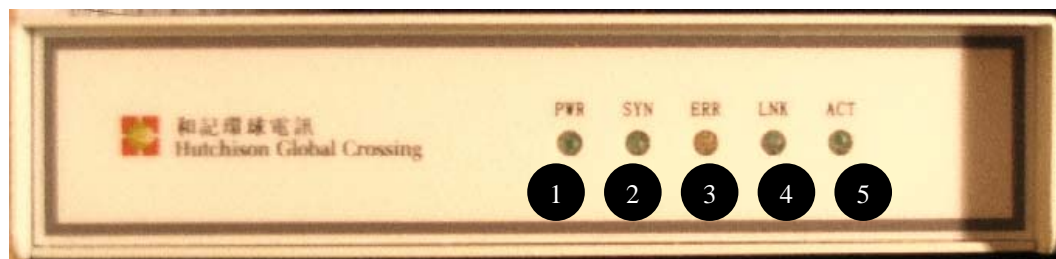

LED 顯示燈	顯示狀況	數據機運作情況
1. PWR	綠燈長亮	電源正常
2. SYN	綠燈長亮	與VDSL連接正常
3. ERR	閃亮橙燈	正嘗試連接(只閃亮1-2秒)或未能與VDSL連接(持續閃亮)
	橙燈長亮	未能與VDSL連接
4. LINK	綠燈長亮	與網絡卡連接正常
5. ACT	閃亮綠燈	與VDSL有數據傳送

* 如果有不正常的燈號，表示數據機或其連接有問題，可以按下圖(機身背面)檢查線路的連接是否正常。如果正常，可以嘗試重新啓動數據機(即將線路重新接駁)，或關掉數據機，並重新啓動電腦，再檢查燈號會否回復正常。如數據機狀況依舊，請致電24小時客戶服務熱線1222查詢。

- 背面



機背接線位	功能
1. LINE	VDSL 接口，接連 HGC 插座/分線器
2. DC 5V	連接火牛
3. 10/100 Base-T	區域網路接口，連接數據機與電腦/集線器